① ベースプレートの取り外し

ビスを外し、ベースプレートを外します。

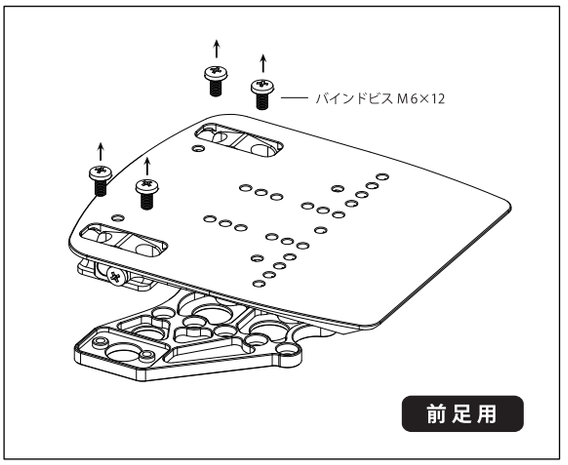

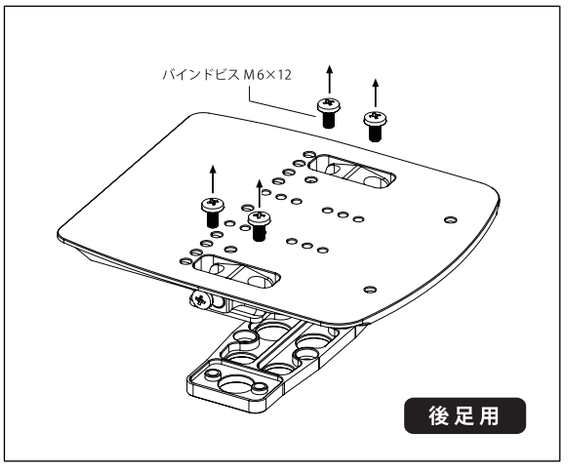

② ベースプレートの取り付け

ボードにベースプレートを取り付けます。
通常使用するインサートホールにビスを固定します。

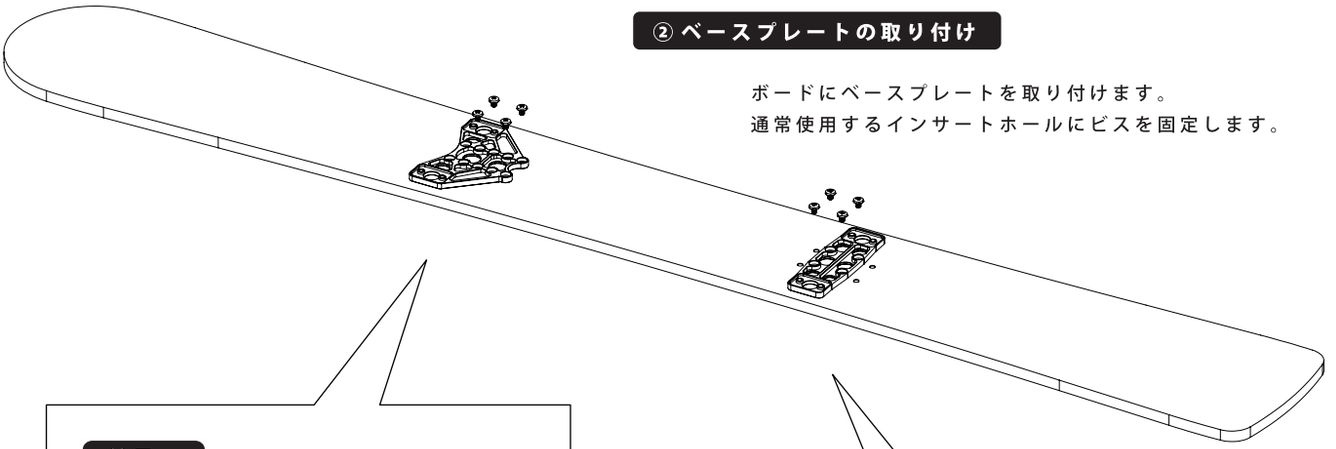

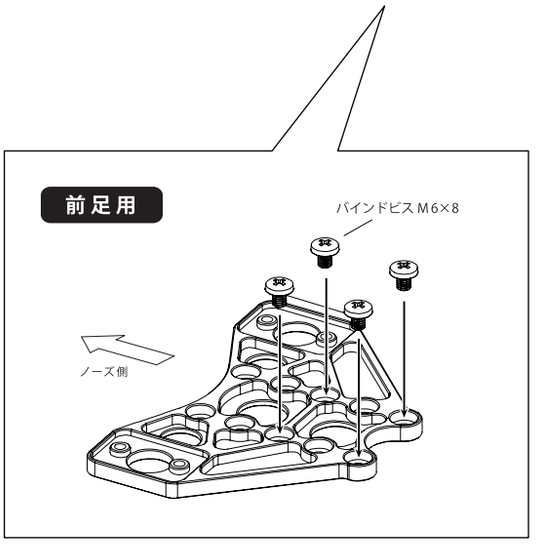

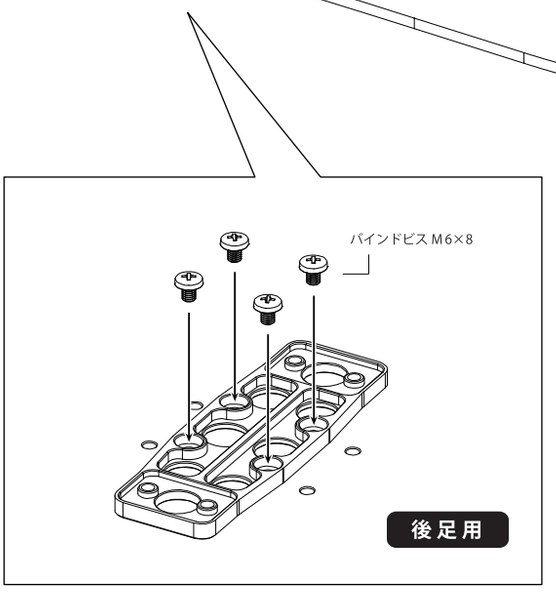

③ カーボンシャフトの挿入

アッパープレートにカーボンシャフトを挿入します。

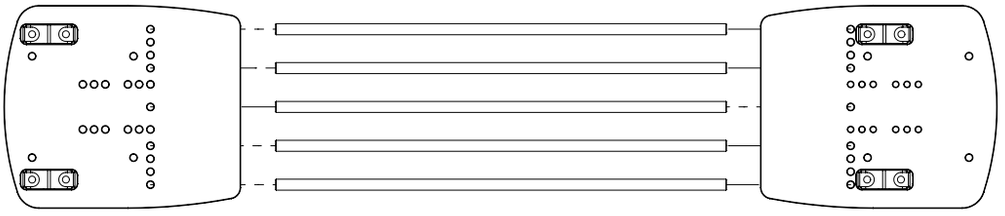

※対称になるように入れてください。

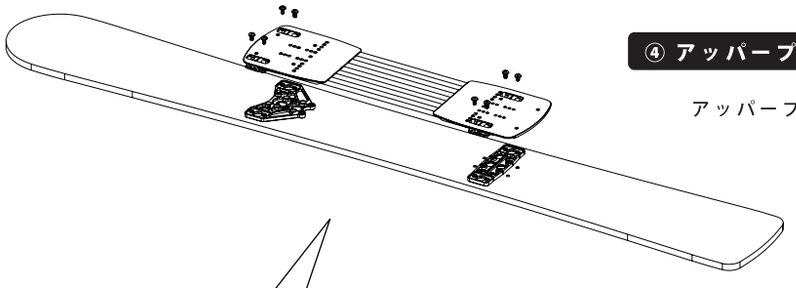

④ アッパープレートの取り付け

アッパープレートをベースプレートに取り付けます。

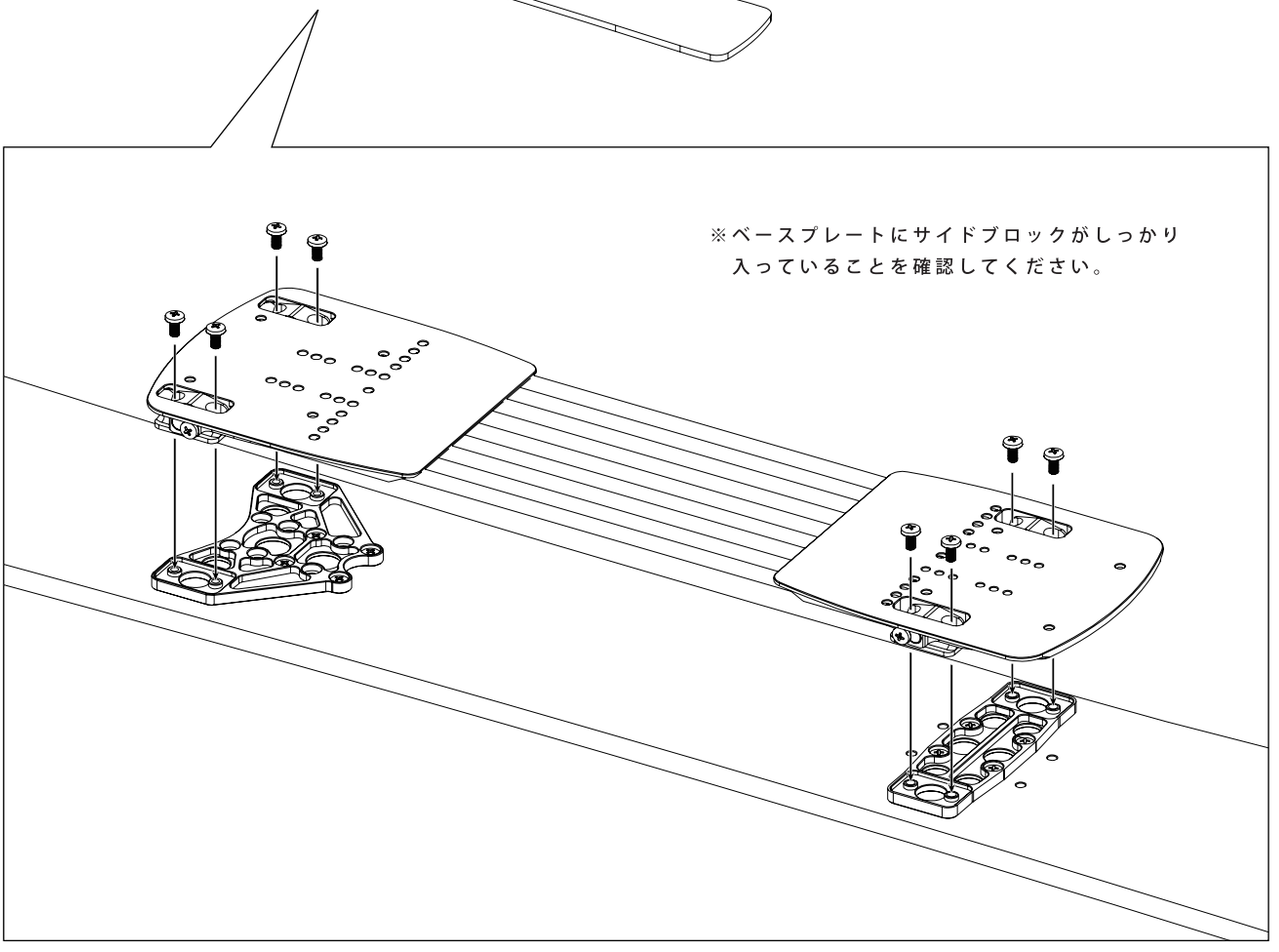

※ベースプレートにサイドブロックがしっかり
入っていることを確認してください。

部品番号	部品名	個数	注記
1	アッパープレート（前）	1	
2	アッパープレート（後）	1	
3	ベースプレート（前）	1	
4	ベースプレート（後）	1	
5	バインドビス M6×6	4	CFピン固定用
6	バインドビス M6×8	8	サイドブロック固定用
7	バインドビス M6×12	8	ベースプレート固定用
8	CFピン	4	
9	カーボンシャフト	5	
10	サイドブロック 20mm	4	
11	製品取扱説明書	1	

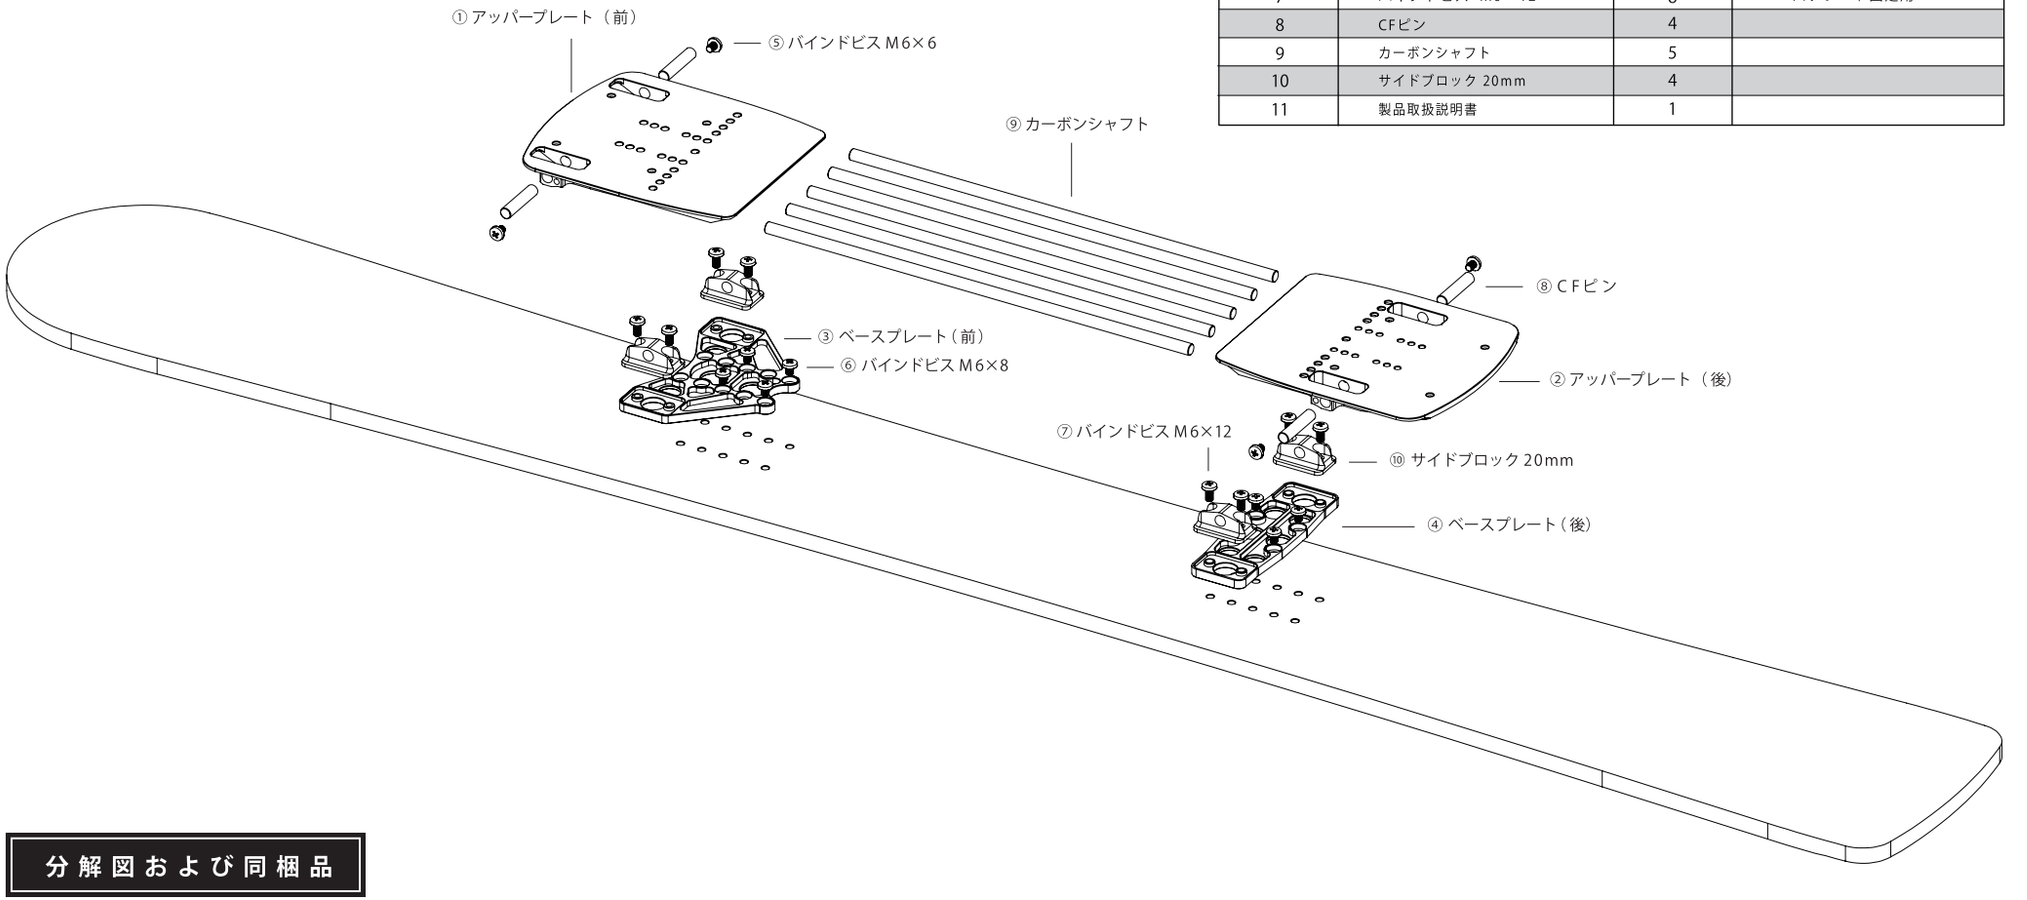

分解図および同梱品

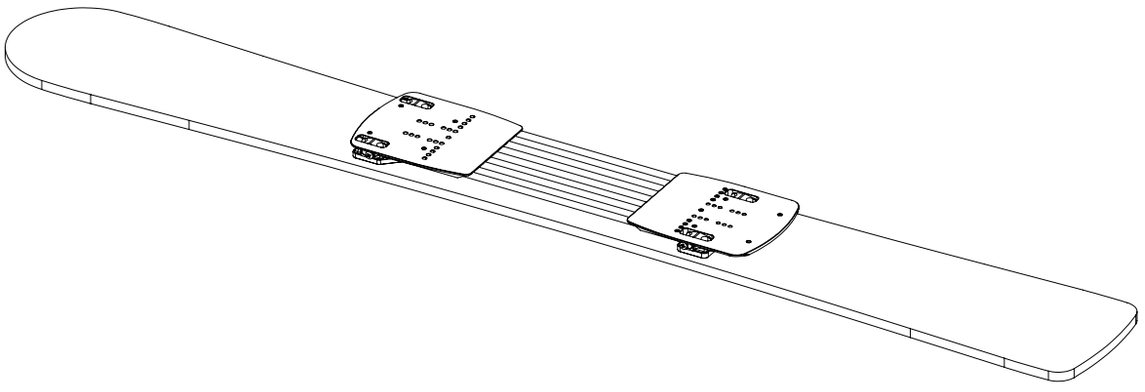

⚠ ご注意ください

- 製品に異常が認められた際にはご利用を中止しご購入のショップ又は弊社までご連絡ください。
- カーボンシャフト、CF ピンは消耗品です。
  摩耗が進んだ場合は、新しい部品をご購入ください。
- シャフト擢動部、可動部にはグリスを塗布する等、潤滑してご利用ください。
- カーボンシャフト、CF ピンは摩耗して黒い汚れが出ます。
  ウェアーやその他装飾品に付着すると黒く汚れますので、ご注意ください。
- 付属のカーボンシャフトは、ご注文時のスタンス幅専用となります。
  ベースプレートを取り付ける位置（スタンス幅）を変更される際には、
  別途カーボンシャフトをご購入ください。
- スノーボードの UPM ホールパターンをご利用の際は、取り付けネジの長さをご確認ください。
  （付属のビスでは短いと思われます）
- シーズン終了後（長期保管時）は、すべて分解・洗浄し、乾燥した状態で保管してください。

株式会社アベイル

〒949-6372 新潟県南魚沼市石打1945-1
TEL:025-783-3010　FAX:025-788-0400
HP:http://www.alpinesnowboard.net/
E-mail: info@alpinesnowboard.net